

取扱説明書



12.3インチ HD電子式ルームミラーモニター

本製品をご使用になる前に、すべての説明をお読みいただき、

今後の参考のために本マニュアルを保管してください。

本製品は、ソフトウェアバージョンや性能のアップグレードにより、本マニュアルの記載内容と異なる場合があります。予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

目次

1. 注意事項	1
1.1 保管および取り扱いについて	1
1.2 使用上の注意	1
1.3 メンテナンス	2
2. 特徴および仕様	3
3. アクセサリー	3
4. 部品の識別	4
5. 接続	5
5.1 接続	5
5.2 取り付け	6
5.3 R46 取り付け	7
5.3.1 モニター	8
5.3.2 カメラ	8
5.4 ブラケット取り付け	10
5.4.2 ブラケット 2	10
6. 赤外線リモコン	11
7. ボタンパネル	12
8. メニュー操作	12
8.1 ディスクトップ	12
8.2 ホームメニュー	13
8.3 録画コントロール	13
8.4 録画の再生	13
データ	13
ファイルリスト	14
再生コントロール	14
8.5 音量	15
8.6 バックライト	16
8.7 設定	17
8.7.1 カメラ	18
8.7.2 録画	18
8.7.3 システム	19
8.7.4 ディスク	23
8.7.5 キャリブレーション	23
8.7.6 リセット	25
8.7.7 AI	25

1. 注意事項

1.1 保管および取り扱いについて

- 1) モニターを極端な高温または低温にさらさないでください。保管温度は $-30\sim+80^{\circ}\text{C}$ 、動作温度は $-20\sim+70^{\circ}\text{C}$ 、湿度は $\text{Rh}90\%$ です。
- 2) 浴槽、洗面台、キッチン、湿った地下室、プール付近など、水気の多い場所で使用しないでください。
- 3) 湿気、ホコリ、煙の多い環境での使用は避けてください。
- 4) 落下や衝撃を与えないようにしてください。
- 5) 密閉空間、激しい振動がある場所、強い衝撃を受ける環境では使用しないでください。
- 6) 本製品を鋭利なもので突いたり、引っかいたり、研磨剤入りのクリーナーなどで清掃しないでください。
- 7) ケーブルは踏まれたり、挟まれたりしないように配置してください。
- 8) モニターの周囲には、壁や家具などから少なくとも2インチ（約5cm）のスペースを空けて、十分な空気の循環を確保してください。
- 9) 本モニターは防水仕様ではありません。

1.2 使用上の注意

- 1) 本機はDC10V～32V（例：12Vまたは24V ACC）で動作します。
- 2) すべてのケーブルが正しく接続されていることを確認し、極性にも注意してください。不適切な接続はモニターを損傷する恐れがあります。使用しない場合は、電源ケーブルを取り外してください。



注意!

- ①モニター内部には高電圧がかかっています。筐体の開封は必ず専門の技術者が行ってください。
- ②映像を視聴しながらの運転は危険です。運転中は表示内容の監視など必要な場合のみに限って使用してください。



特別注意事項

- ①時々、LCD画面にハイライトや暗いスポットが現れることがありますが、これはアクティブマトリクスディスプレイ技術において非常に一般的な現象であり、必ずしも欠陥や故障を示すものではありません。
- ②本機の修理は自分で行わないでください。問題が発生した場合は、すぐにディスプレイの電源を切り、当社または認定販売店にご連絡ください。モニターは複雑な機器であり、分解や改造を行うと、故障の原因となり、保証が無効になる場合があります。

1.3 メンテナンス

- 1) 清掃の前に、モニターからすべてのケーブル接続を取り外してください。
- 2) 軽度の家庭用洗剤を使用し、やや湿らせた柔らかい布で本体を拭いてください。
- 3) 強力な溶剤（シンナーやベンジンなど）は使用しないでください。これらは本機の表面仕上げを傷つける可能性があります。

	注意	
	感電の危険あり 開封しないでください	
注意:感電のリスクを減らすため、 カバー（または背面）を取り外さないでください。 内部にはユーザーが修理できる部品はありません。 修理は資格を持ったサービス担当者に依頼してください。		



この記号は、製品の内部に十分な大きさの「危険な電圧」が存在することをユーザーに警告するためのものであり、この電圧は人に対して感電のリスクを引き起こす可能性があります。



この記号は、機器に付属する文書に重要な操作およびメンテナンス（修理）に関する指示が含まれていることをユーザーに警告するためのものです。



この記号は、ユーザーに電気および電子機器を廃棄物として無駄にしないよう警告するためのものです。

注意:

本マニュアルに明示的に承認されていない変更や改造を行うと、保証が無効となり、高額な修理費用がかかる可能性があることにご注意ください。

適応の減少:

視覚的な作業を効果的かつ効率的に行うためには、モニターに表示されるシーンが鮮明に観察できる必要があります。運転者の年齢に応じて、次のことが求められる場合があります:

二重焦点または多焦点（進行焦点）レンズ、またはコンタクトレンズの使用、またはモニターを適切な距離に設置すること。


2. 特徴および仕様

- 1) 12.3インチ HD電子ミラーシステム(録画機能付き)、1920 x 3(RGB) x 720
- 2) 2チャンネル x 1080P カメラ入力対応
- 3) 電源投入後、3秒以内に画像表示と録画開始可能
- 4) 録画およびビデオ再生対応
- 5) Micro SDカード対応、最大512GB
- 6) リモート操作対応
- 7) ACC入力対応、ACCタイムラプス録画サポート
- 8) GPS入力対応
- 9) 自動バックライト調整対応
- 10) スーパーキャパシタ内蔵、停電保護対応
- 11) 輝度:1000 cd/m²
- 12) コントラスト:1000:1
- 13) 広範囲電圧入力:10~32V;12Vまたは24V自動車バッテリー対応;短絡保護付き
- 14) 耐衝撃規格:ISO 16750-3 (2.13G)

3. アクセサリー



赤外線リモコン

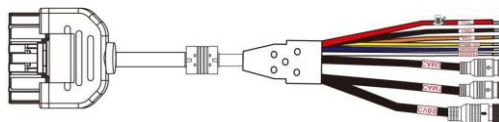

ケーブル



ユニバーサルブラケット




特別なお知らせ

1. アクセサリーの供給は、用途によって異なる場合があります。

4. 部品の識別




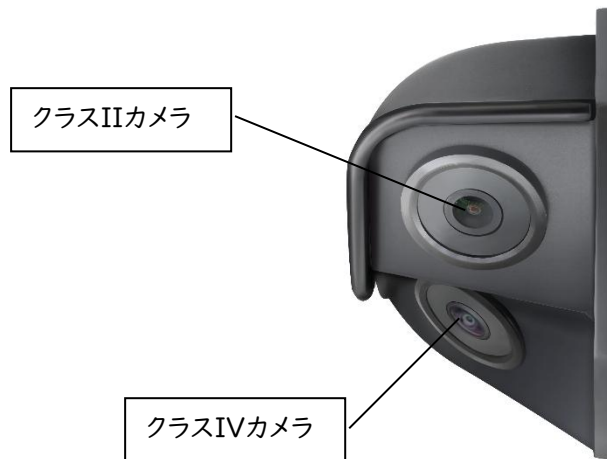

5. 接続


5.1 接続

- 単線赤色ワイヤー:DC 10~32Vの正電源に接続。
- 単線オレンジ色ワイヤー:ACCに接続。
- 単線黒色ワイヤー:GNDに接続。
- 白い4ピン航空コネクタはカメラ1の入力用です。
- 青い4ピン航空コネクタはカメラ2の入力用です。
- 「CVBS」とラベルのある4ピンオスコネクタをSDモニターに接続してください。
- トリガーワイヤーは予備です。

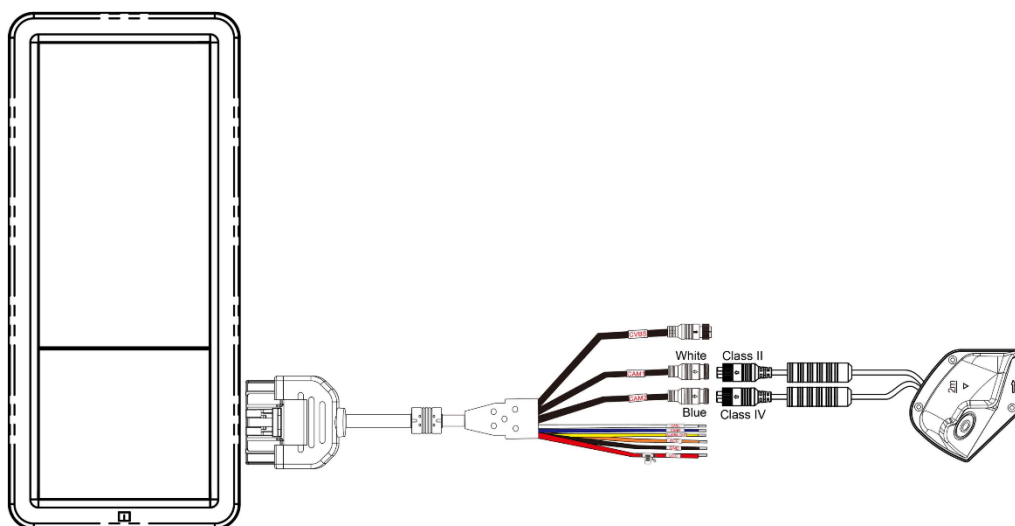


5.2 取り付け

- 車体の適切な位置を見つけ、下記のようにカメラを取り付けてください（右側を例として示します）。

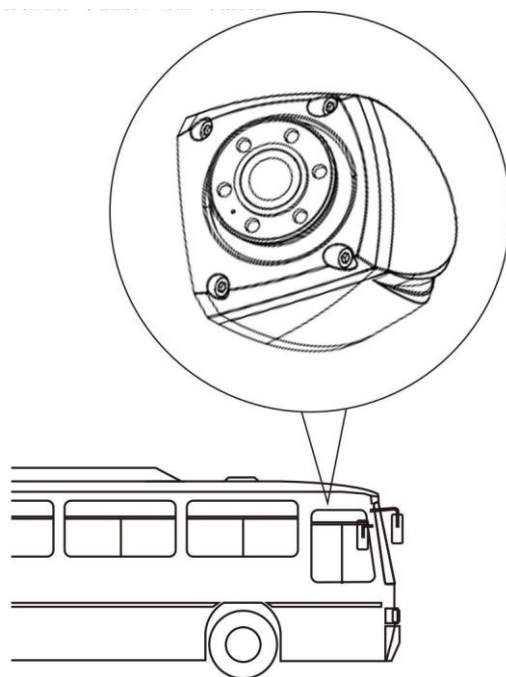


- カメラとディスプレイを接続し、前面の4つのネジを緩めてください。ディスプレイ画面を見ながらカメラの位置を調整し、内蔵の球体を適切な方向に調整した後、ネジを締めて球体を固定してください。

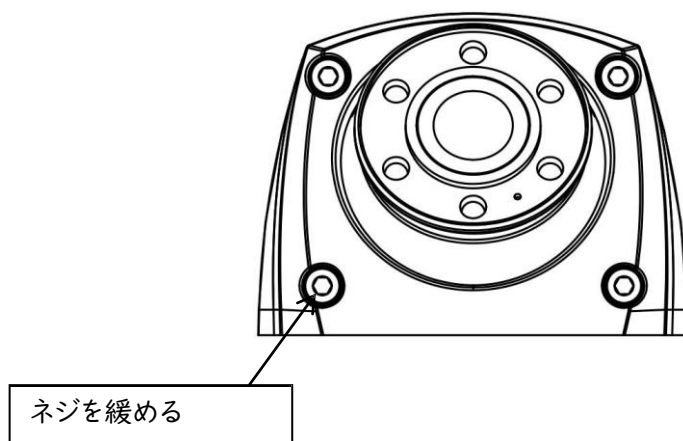


- ステップ2でカメラの位置と方向を変更せず、そのままの状態、ST4*20のマウンティングネジを使ってカメラを車体に固定してください。

5.3 R46 取り付け

- 規制R46に基づく12.3インチHDレビュー電子ミラーシステム
- クラスII 視界範囲

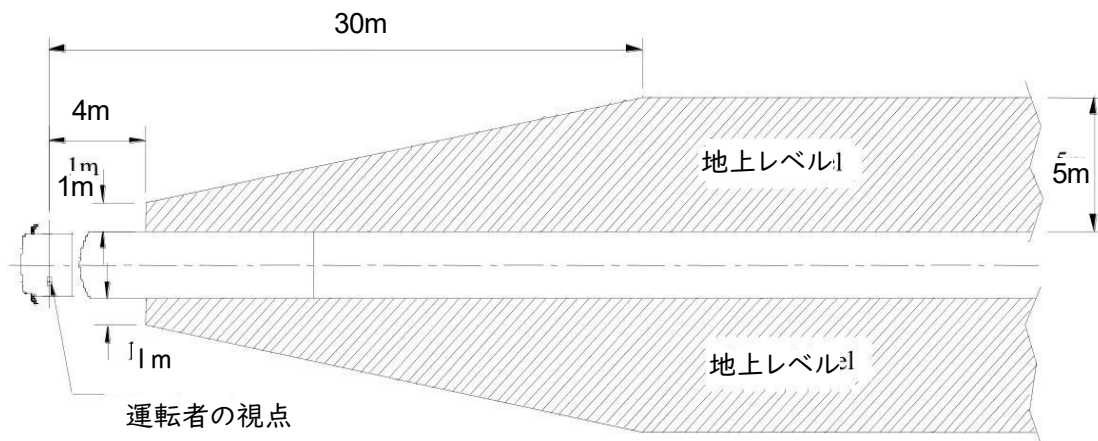


- クラスIV 視界範囲

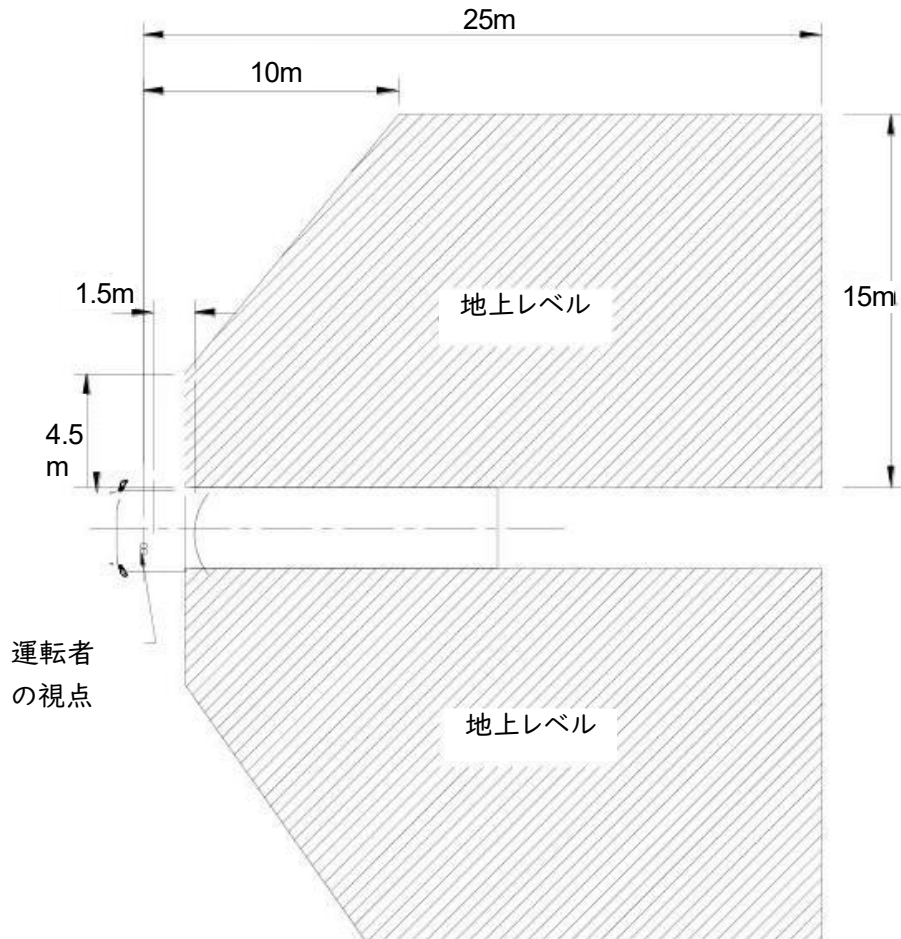


5.3.1 モニター

- モニターとORP（運転者の眼球位置）との間の距離

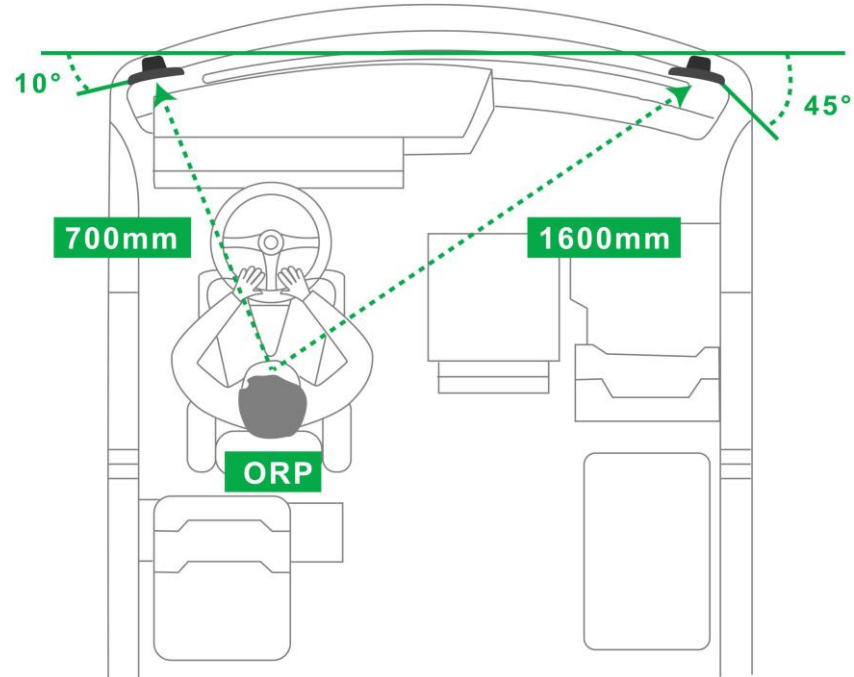


5.3.2 カメラ

- 水平距離と高さの取り付け位置は図に示されています。

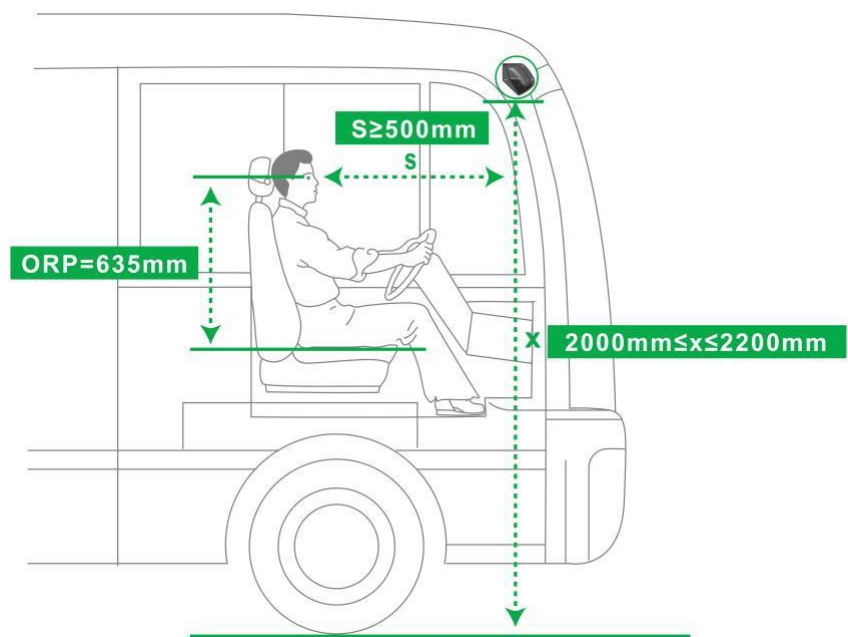

- カメラとディスプレイを接続し、前面の3つのネジを緩めます。取り付けと固定後、ネジを締めてカメラを固定してください。

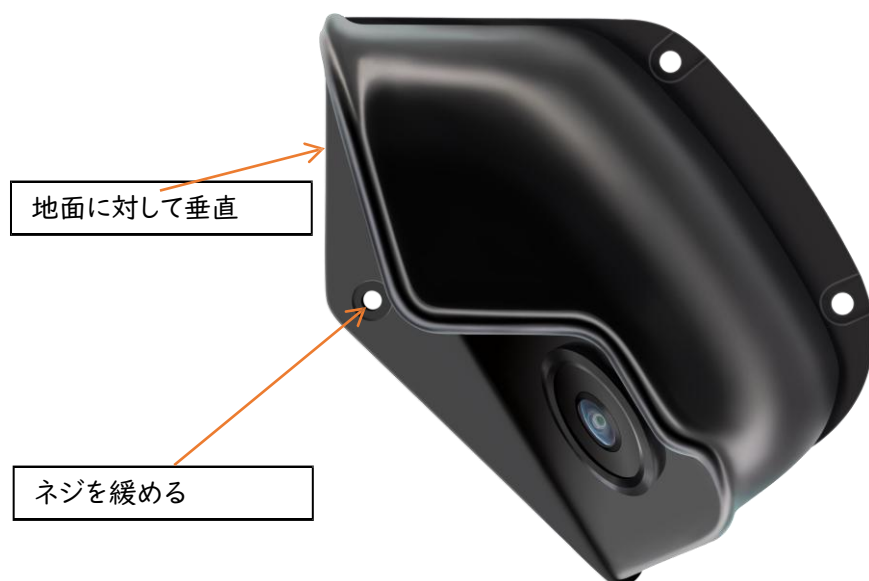

5.4 ブラケット取り付け

5.4.1 ブラケット

- 図1に示されたように、M3*10のネジ4本でモニターとブラケットを固定してください。


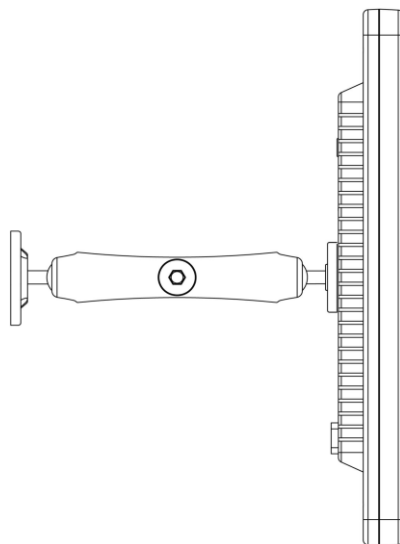



Figure 1

- ブラケットのもう一方の端をM4のセルフタッピングネジ3本で固定し、その後、モニターを希望の角度に調整してください。

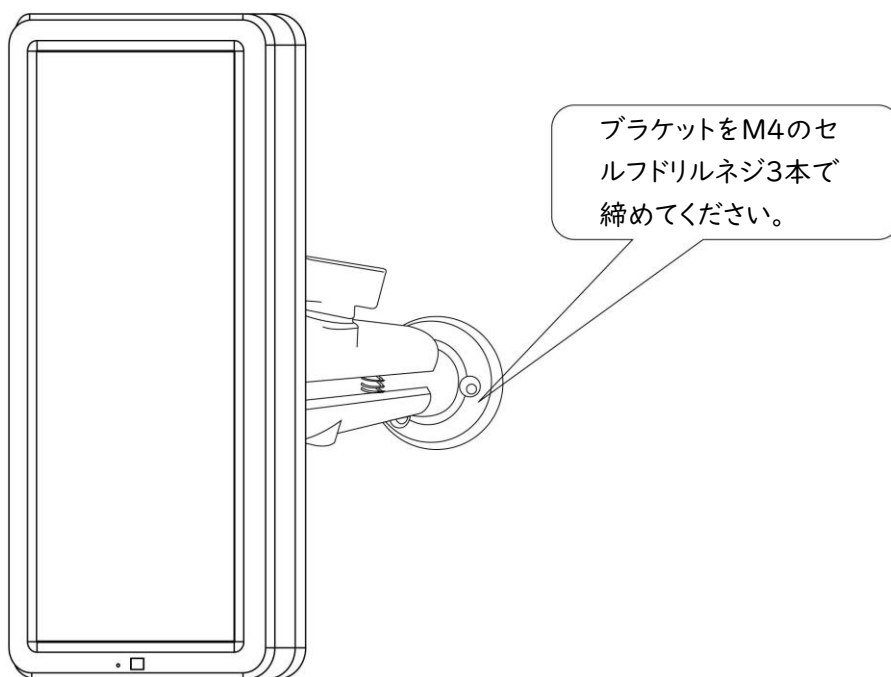

6. 赤外線リモコン

- **MUTE :**
ミュートまたはミュート解除してください
- **POWER :**
スタンバイモードに入るまたはスタンバイモードを終了する。
- **VOL▷ :**
音量調整メニューを開く。
メニューのカーソルを右に移動する。
- **VOL◁ :**
音量調整メニューを開く。
メニューのカーソルを左に移動する。
- **UP :**
メニューのカーソルを上に移す。
- **DOWN :**
メニューのカーソルを下に移す。
- **REST :**
システムをリセットする。
- **AV :**
録画を開始 / 停止する。
- **SEL :**
カーソルで選択されているメニューに入ります。
- **MENU :**
メインメニューに戻るか、前のメニューに戻ります。

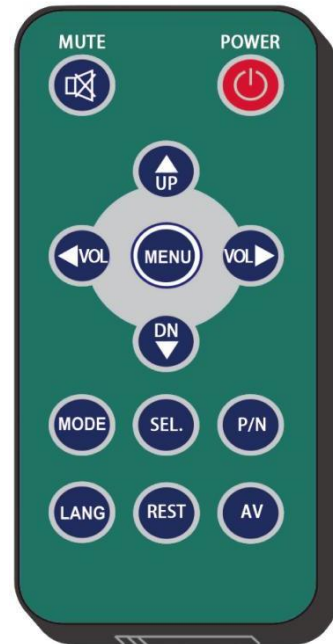

7. ボタンパネル

- **M:**
メインメニューに戻るか、前のメニューに戻ります。
スライダー調整モードを終了します。
- **▽:**
カーソルで選択されているメニューに入ります。
スライダー調整モードに入ります。
- **-:**
音量調整メニューを開きます。
スライダーを左に動かします。
メニューカーソルを上／左に移動します。
- **+:**
音量調整メニューを開きます。
スライダーを右に動かします。
メニューカーソルを下／右に移動します。
- **Power:**
スタンバイモードに入るか、スタンバイモードを終了します。



8. メニュー操作

8.1 ディスクトップ


ボタンパネルの説明

- **M:** 長押し3秒でメニューロックを解除します。短押しでホームメニューを開きます。
- **Power:** スタンバイモードに入る／スタンバイモードを終了します。
- **- / +:** 音量を増やす／減らす。

リモコンの説明:

- **MENU:** 長押し3秒でメニューロックを解除します。短押しでホームメニューを開きます。
- **AV:** 録画を開始／停止します。
- **Power:** スタンバイモードに入る／スタンバイモードを終了します。
- **◀ / ▶:** 音量を増やす／減らす。

8.2 ホームメニュー

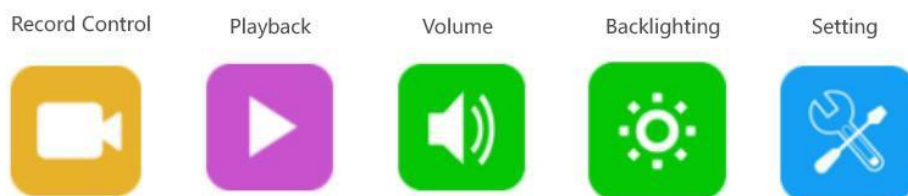

ボタンパネルの説明:

- - / +: カーソルを移動します。
- M: ホームメニューを終了します。
- ▽: 選択したメニューに入ります。

リモコンの説明:

- < / > : カーソルを移動します。
- MENU: ホームメニューを終了します。
- SEL: 選択したメニューに入ります。

8.3 録画コントロール

ボタンパネルの説明:

- カーソルがオン／オフビデオボタンにフォーカスされています。
ボタンパネルの「▽」ボタンを押すと、ビデオのオン／オフが切り替わります。

リモコンの説明:

- カーソルがオン／オフビデオボタンにフォーカスされています。
IRリモートコントロールの「SEL」ボタンを押すと、ビデオのオン／オフが切り替わります。

8.4 録画の再生


1) データ

ボタンパネルの説明:

- - / +: カーソルを移動します。
- M: 日付メニューを終了します。
- ▽: 選択したメニューに入ります。

リモコンの説明:

- < / > : カーソルを移動します。
- MENU: 日付メニューを終了します。
- SEL: 選択したメニューに入ります。

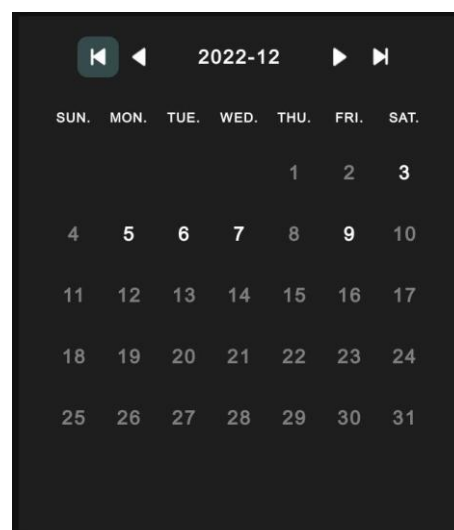

機能説明: 日付を選択してビデオファイルをフィルタリングします。カードにその日付のビデオが検出されると、その日付がハイライトされます。ビデオが検出されない場合、その日付は選択されません。

- インターフェースの上部には、前の年、前の月、次の月、次の年の4つのボタンがあります。
- インターフェースの下半分では、白いハイライトがその日にビデオ録画が存在することを示し、選択可能であることを示します。灰色はビデオ録画が存在しないことを示し、選択できません。

2) ファイルリスト

ボタンパネルの説明:

- - / +: カーソルを移動します。検索後に長押しすると、
選択／すべて選択／再生を切り替えることができます。
- M: 日付メニューを終了します。
- ▽: ファイルを選択するか、選択したメニューに入ります。


リモコンの説明:

- < / > : カーソルを移動します。
- UP/DOWN: 「選択」ボタンが選択されているとき、カーソルを上下に移動します。
- MENU: 日付メニューを終了します。
- SEL: ファイルを選択するか、選択したメニューに入ります。

機能説明: 1つまたは複数のビデオファイルを選択して再生します。

- **Type:** ビデオファイルタイプの選択、通常とイベントが含まれます。
- **Hour:** ビデオファイルを含む期間。
- **Search:** フィルター条件に基づいてビデオファイルのリストを表示します。
- **Select:** 録画ファイルを選択します。
- **All:** すべてのファイルを選択／選択解除します。
- **Play:** ビデオ録画を再生します。

カーソルで選択したビデオファイルで、IRリモートコントロールの「SEL」ボタンまたはボタンパネルの「▽」ボタンを押すと、そのファイルがプレイリストに追加されます。同時に、変更されたファイルの前にマークが表示されます。

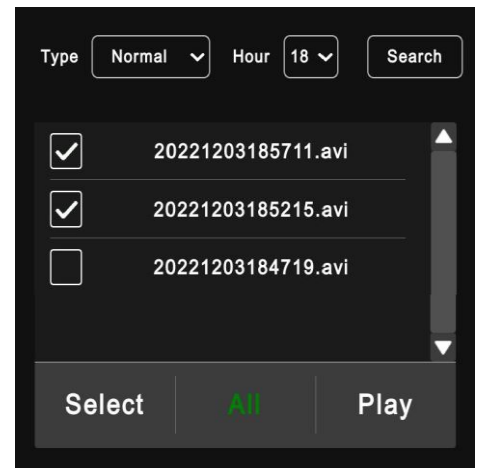


3) 再生コントロール

ボタンパネルの説明:

- - / +: カーソルを移動します; スライダー調整モードでスライダーを調整します。
- M: コントロールパネルを隠す／表示する、スライダー調整モードを終了します。
- ▽: 選択したボタンを押す; スライダー調整モードに入る／終了します。

リモコンの説明:

- ◀ / ▶ : カーソルを移動し、ビデオを巻き戻す／早送りします。
- UP/DOWN: 選択時間またはビデオコントロールボタンを切り替えます。
- MENU: コントロールパネルを隠す／表示します。
- SEL: 選択したボタンを押します。
- P/N: デスクトップにクイックリターンします。

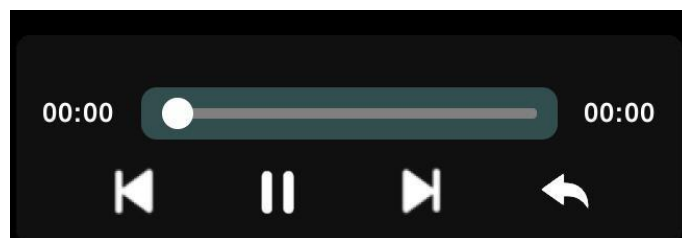

機能説明:再生に関連する操作を制御します。例えば、巻き戻し、次のビデオ、再生一時停止、戻るなどです。

- ビデオ再生のコントロールパネルは、上部に再生の進行状況バー、現在の時間、総再生時間が表示されます。カーソルが進行状況バーにフォーカスされているとき、リモコンの左右ボタンやボタンパネルの- / +ボタンを押すと、巻き戻しや早送りができます。
- コントロールパネルの下半分には、4つのボタンがあり、前のビデオを再生、再生一時停止／再生、次のビデオを再生、前のインターフェースに戻る操作が可能です。リモコンのMENUボタンまたはボタンパネルの「M」ボタンでコントロールパネルの表示／非表示を切り替えられます。コントロールパネルが非表示になると、背景が透明になり、インターフェースの下部に進行状況バーだけが表示されます。

8.5 音量


ボタンパネルの説明:

- - / +: カーソルを移動して、音量の値を調整します。
- M: 音量メニューを終了し、スライダー調整モードを終了します。
- ▽: 音量または音量チャンネルを変更する;スライダー調整モードに入る／終了します。

リモコンの説明:

- ◀ / ▶ : 音量または音量チャンネルを変更します。
- UP/DOWN: カーソルを移動します。
- MENU: 音量メニューを終了します。
- MUTE: ミュート／ミュート解除します。

機能説明:カメラの音声出力音量を調整し、異なる出力チャンネルを切り替えます。

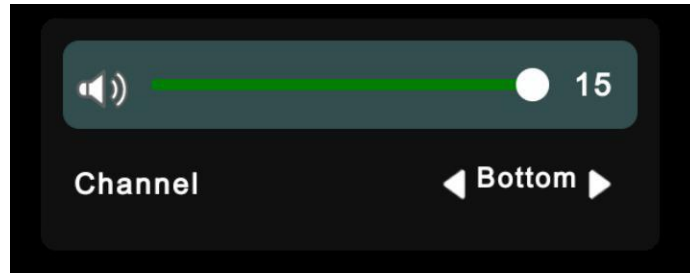

8.6 バックライト


ボタンパネルの説明:

- - / +: カーソルを移動して、バックライトの値を変更します。
- M: バックライトメニューを終了し、スライダー調整モードを終了します。
- ▽: カーソルを移動する;スライダー調整モードに入る／終了します。

リモコンの説明:


- ◀ / ▶ : バックライトの値を変更します。
- UP/DOWN: カーソルを移動します。
- MENU: バックライトメニューを終了します。

自動バックライトがオンになっていない場合、メニューに表示されます:

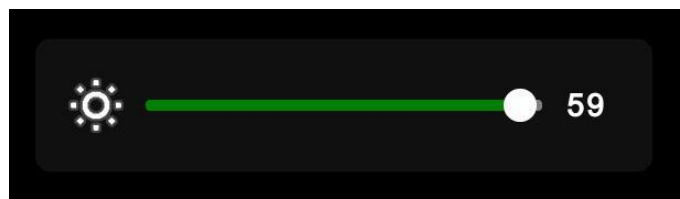

- バックライトの調整範囲は0～60で、リモコンの左右キーまたはボタンパネルの- / +ボタンで調整できます。また、赤外線は連続的な送信をサポートしています。
- リモコンのMenuボタンまたはボタンパネルのMボタンを押すと、前のメニューレベルに戻ります。

2. 自動バックライトがオンになっている場合、メニューに表示されます:

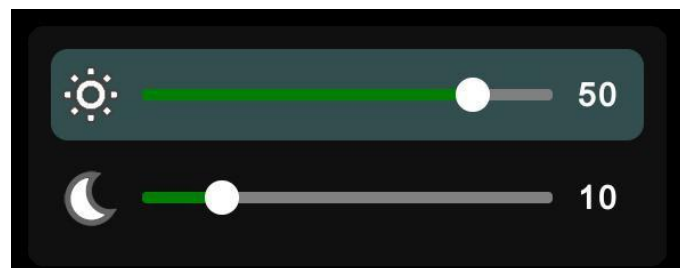


- 自動バックライト機能がオンになっている場合、インターフェースにはNIGHTモード用のバックライトを調整するためのスライダーバーが追加されます。カーソルがそのスライダーバーにフォーカスされているときは、該当するモードでのバックライトレベルの調整を行っている状態です。
このとき、バックライトを調整すると自動バックライト機能は一時的に無効になります。


その他の注意事項:

ナイトモードでのバックライトレベルは、デイモードでのバックライトレベルを超えることはできません。

8.7 設定

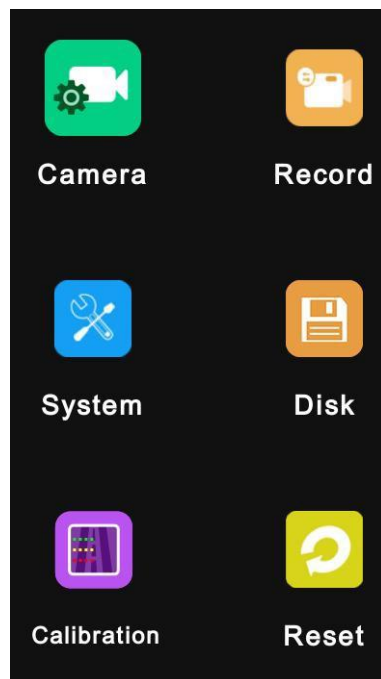

ノーマルバージョン

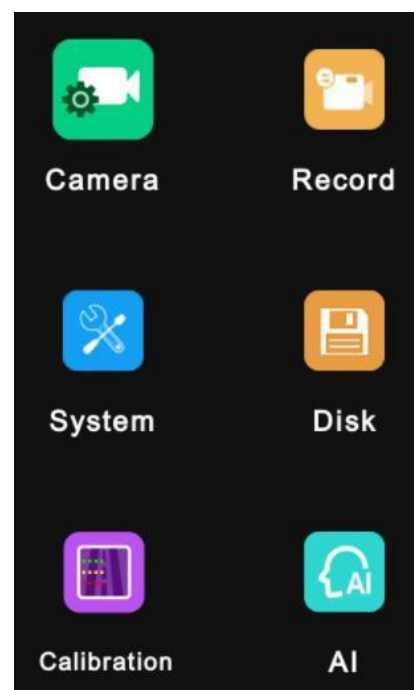

AI バージョン

機能説明:

- **Camera:** 画面パラメーターの設定。
- **Record:** ビデオ録画の設定。
- **System:** システム構成。
- **Disk:** メモリーカードの管理。
- **Calibration:** ラインキャリブレーション設定。
- **Reset:** 工場出荷時の設定に戻します。
- **AI:** AI機能の設定。


8.7.1 カメラ

ボタンパネルの説明:

- - / +: カーソルを移動して、スライダーの値を変更します。
- M: カメラメニューを終了し、スライダー調整モードを終了します。
- ▽: 設定値を変更する;スライダー調整モードに入る／終了します。

リモコンの説明:

- ◀ / ▶: スライダーまたは設定値を変更します。
- UP/DOWN: カーソルを移動します。
- MENU: カメラメニューを終了します。

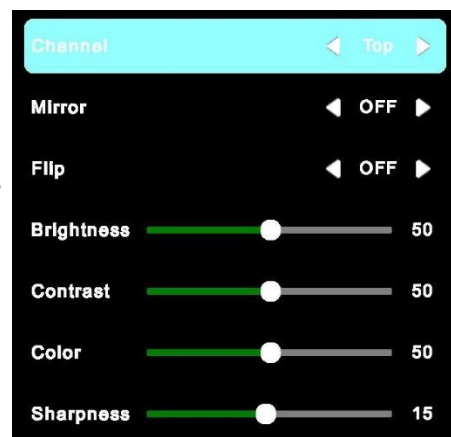

機能説明:上キーと下キーで異なるオプションを選択し、左キーと右キーで異なる値を設定します。
以下のオプションは、上チャンネルと下チャンネルで独立して設定されます。

- **Channel:** カメラチャンネルの選択、上チャンネルと下チャンネルをそれぞれ設定します。
- **Mirror:** 左右反転スイッチ。
- **Flip:** 上下反転スイッチ。
- **Brightness:** 画面の明るさ調整。
- **Contrast:** 画面のコントラスト調整。
- **Color:** 画面の彩度調整。
- **Sharpness:** 画面のシャープネス調整。

8.7.2 録画

ボタンパネルの説明:

- - / +: カーソルを移動します。
- M: 録画メニューを終了します。
- ▽: 設定値を変更します。

リモコンの説明:

- ◀ / ▶: 設定値を変更します。
- UP/DOWN: カーソルを移動します。
- MENU: 録画メニューを終了します。



機能説明: 上キーと下キーで異なるオプションを選択し、左キーと右キーで異なる値を設定します。

- **Power On Rec.:** 電源オン時の自動録画。OFFに設定すると、電源オン後にビデオは自動的にオンになりません。ONに設定すると、電源オン後にビデオが自動的にオンになります。
- **File Length:** ビデオの長さは、各ビデオの最大長さを設定できます。設定可能な長さは5分、10分、15分です。
- **Resolution:** ビデオ解像度は、1080Pまたは720Pに設定できます。
- **Bitrate:** ビデオビットレートは、低／中／高に設定できます。

8.7.3 システム

ボタンパネルの説明:

- - / +: カーソルを移動します。
- ▽: 選択したメニューに入ります。
- M: システムメニューを終了します。

リモコンの説明:

- UP/DOWN: カーソルを移動します。
- SEL: 選択したメニューに入ります。
- MENU: システムメニューを終了します。
-


1) デイマー



ボタンパネルの説明:

- - / +: カーソルを移動して、スライダーの値を調整します。
- ▽: 設定値を変更する;スライダー調整モードに入る／終了します。
- M: デイマーメニューを終了し、スライダー調整モードを終了します。

リモコンの説明:

- UP/DOWN: カーソルを移動します。
- < / > : ボタンまたはスライダーの値を変更します。
- MENU: デイマーメニューを終了します。

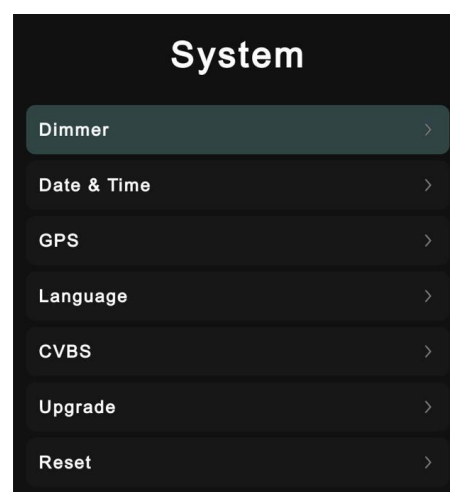

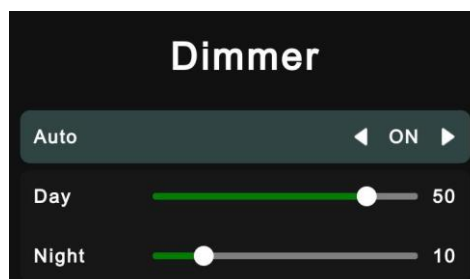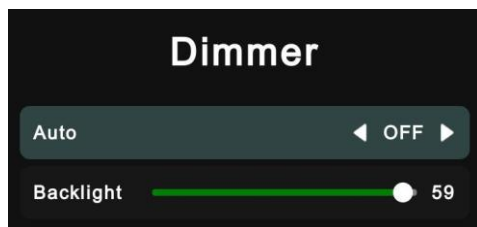

機能説明:バックライトモードまたはバックライトの値を調整します。

自動 (Auto) がONのとき、モニターは自動バックライト機能をオンにし、周囲の明るさの変化に応じてモニターの明るさを調整します。

明るい環境では、モニターが明るくなり、デイモードのバックライトレベルに切り替わります。

暗い環境では、モニターが暗くなり、ナイトモードのバックライトレベルに切り替わります。

自動 (Auto) がOFFのとき、モニターのバックライトレベルはデイモードのバックライトの明るさに基づいて設定され、バックライトレベルは0～60で調整できます。

注意:ナイトモードのバックライトレベルは、デイモードのバックライトレベルを超えることはできません。


2) 日付と時刻

ボタンパネルの説明:

- **- / +:** カーソルを移動します。
- **▽:** 適用ボタンを押す;スライダー調整モードに入る／終了します。
- **M:** 日付と時刻メニューを終了し、スライダー調整モードを終了します。

リモコンの説明:

- **UP/DOWN:** カーソルを移動します。
- **< / > :** ボタンまたはスライダーの値を変更する、カーソルを移動します。
- **SEL:** 適用ボタンを押します。
- **MENU:** 日付と時刻メニューを終了します。

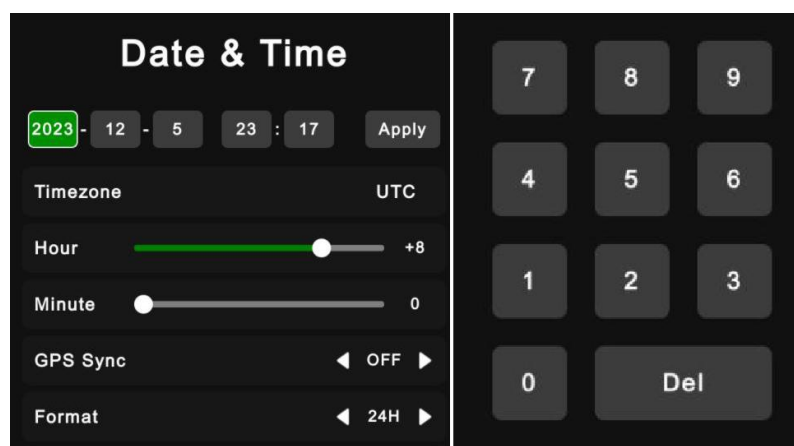

機能説明: システム時刻の設定を行います。年、月、日、時間、分を設定でき、GPS時刻同期も設定できます

- **Apply:** 設定が完了した後、設定を保存するために「適用」ボタンをクリックして確認する必要があります。
- **Hour / Minute:** UTCに基づいてタイムゾーンを設定します。
- **GPS Sync:** GPS時刻同期スイッチ。
- **Format:** ディストップ表示の時刻形式を24時間制または12時間制に設定します。
- **Number 0-9:** 数字入力キーボードで、必要な数字を選択し、「SEL」をクリックして入力を確認します。その後、「MENU」をクリックして終了します。
- **Del:** 削除ボタン。ボタンが選択されているとき、リモートで「SEL」ボタンをクリックして削除を確認します。

3) GPS

ボタンパネルの説明:

- **M:** GPSメニューを終了します。

IR Instructions:

- **MENU:** GPSメニューを終了します。

GPS	
Status:	Connected
Used:	7
Visible:	10
Lat:	
Lon:	
Alt:	
Speed:	0.00
UTC:	2024-01-10 07:38:41

機能説明: GPS接続情報、GPSデータ、GPS信号柱状図を表示します。

- **Status:** GPS接続状態。
- **Used:** 受信した実際の衛星数。
- **Visible:** 視認可能な衛星の総数。
- **Lat/Lon/Alt:** 緯度、経度、高度。
- **Speed:** GPSから取得した速度情報。
- **UTC:** GPSから取得したUTC時刻。

4) 言語設定


ボタンパネルの説明:

- - / +: カーソルを移動して、スライダーの値を調整します。
- ▽: 設定値を変更する;スライダー調整モードに入る／終了します。
- M: 言語メニューを終了します。

リモコンの説明:

- UP/DOWN: カーソルを移動します。
- ◀ / ▶ : ボタンまたはスライダーの値を変更します。
- MENU: 言語メニューを終了します。

機能説明:システム言語の切り替え。

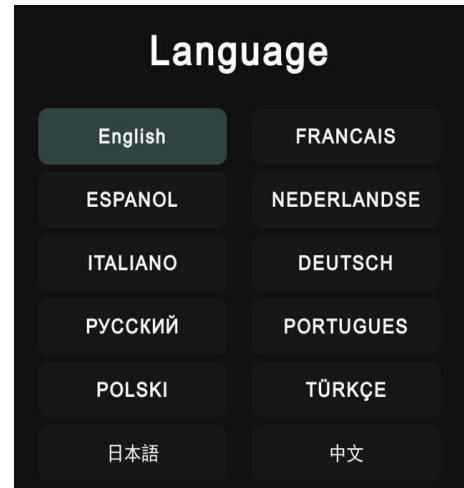

5) CVBS


ボタンパネルの説明:

- - / +: カーソルを移動して、スライダーの値を調整します。
- ▽: 設定値を変更します。
- M: CVBSメニューを終了します。

リモコンの説明:

- ◀ / ▶ : ボタンの値を変更します。
- MENU: CVBSメニューを終了します。

機能説明:CVBS出力の規格を切り替えます。

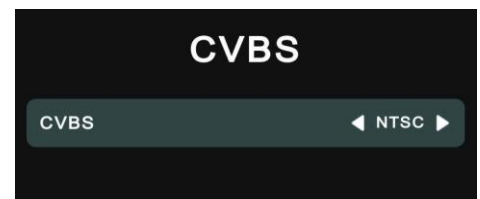


6) アップグレード

ボタンパネルの説明:

- - / +: カーソルを移動します。
- ▽: 決定ボタンを押す。
- M: メニューを終了します。

リモコンの説明:

- ◀ / ▶ : カーソルを移動します。
- SEL: 決定ボタンを押す。
- MENU: メニューを終了します。

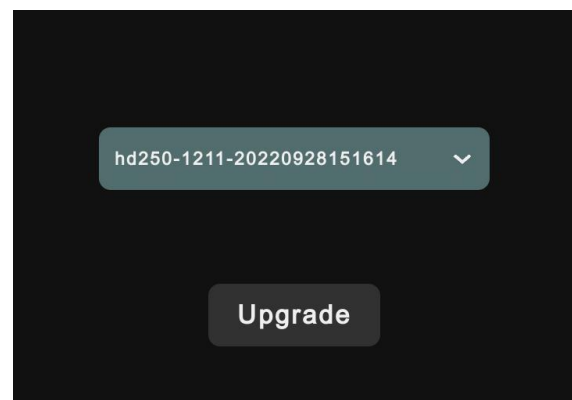

機能説明:ソフトウェアをアップグレードする。

- SDカードにアップグレードパッケージが含まれている場合、バージョン番号が表示されます。リストを展開してアップグレードパッケージを選択し、「アップグレード」をクリックするとアップグレード画面に入ります。アップグレード完了後、システムは自動的に再起動します。

注意:アップグレード中は、デバイスの電源を切らないでください。

予期しない問題が発生する恐れがあります。


8.7.4 ディスク

ボタンパネルの説明:

- - / +: カーソルを移動します。
- ▽: 決定ボタンを押す。
- M: メニューを終了します。

リモコンの説明:

- < / > : カーソルを移動します。
- SEL: 決定ボタンを押す。
- MENU: メニューを終了します。

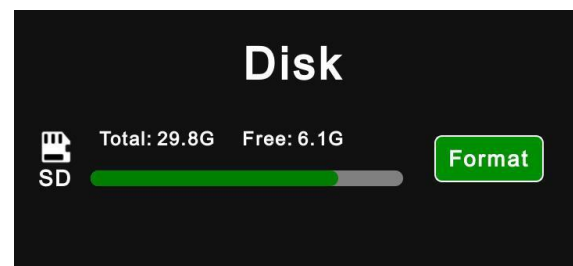

機能説明:SDカードの状態を表示、またはSDカードをフォーマットします。

- 合計: 総容量サイズ。
- 空き: 現在の残り容量。
- フォーマット: SDカードをフォーマットします。


8.7.5 キャリブレーション

ボタンパネルの説明:

- - / +: カーソルを移動します。
- ▽: 決定ボタンを押す。
- M: メニューを終了します。


リモコンの説明:

- < / > : カーソルを移動します。
- SEL: 決定ボタンを押す。
- MENU: メニューを終了します。

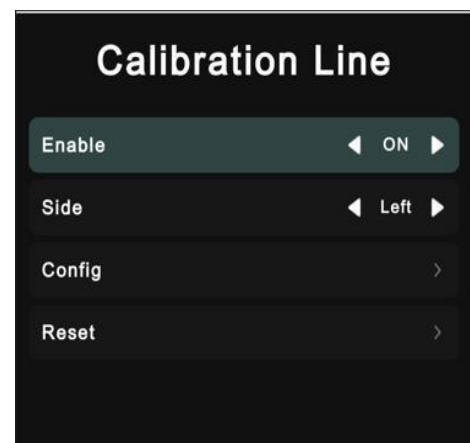

機能説明:位置や側面など、キャリブレーションラインを調整します。.

- **Enable:** キャリブレーションラインを表示するかどうかを選択します。ONに設定すると、キャリブレーションラインがトップチャンネルに表示され、OFFに設定すると非表示になります。
- **Side:** キャリブレーションラインの位置を設定します。
- **Config:** キャリブレーションラインの設定モードに入り、位置と長さを調整します。
- **Reset:** キャリブレーションラインの位置を工場出荷時の設定にリセットします。

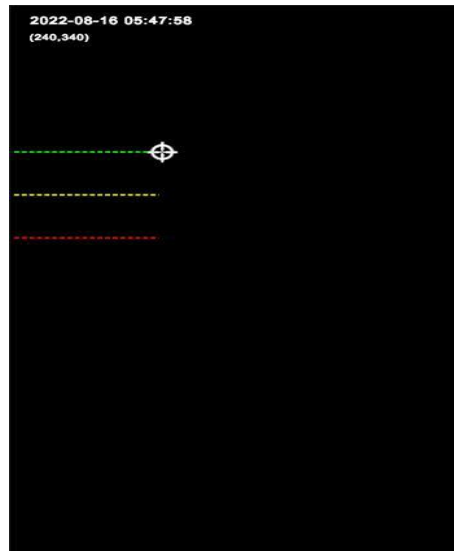


設定モード:

リモコンのUP / DOWN / VOL▷ / VOL◁ボタンを押して、
キャリブレーションラインの位置と長さを調整します。

リモコンのP/Nボタンを押して、
キャリブレーションラインのフォーカスを切り替えます。

リモコンのMENUボタンを押して、設定モードを終了します。

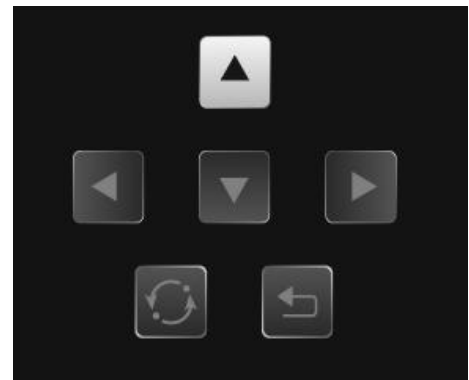

ボタンパネルでこのキーボードを操作して、キャリブレーションラインを調整します。

+ ボタンを押してキーボードのカーソルを移動し、▽ ボタンを押してボタンを選択します。

M ボタンを押して設定モードを終了します。

UP/DOWN/LEFT/RIGHT:キャリブレーションラインの位置と長さを調整します。



: キャリブレーションのフォーカスを切り替える。



: キャリブレーションラインの位置を工場出荷時の設定にリセットする。

8.7.6 リセット

ボタンパネルの説明:

- - / +: カーソルを移動します。
- ▽: 決定ボタンを押す。
- M: メニューを終了します。

リモコンの説明:

- ◀ / ▶ : カーソルを移動します。
- SEL: 決定ボタンを押す。
- MENU: メニューを終了します。



機能説明:工場出荷時設定リセットボタン。OKをクリックするとリセットモードに入ります。すべてのパラメーターがデフォルト値にリセットされ、完了後にシステムが再起動します。キャンセルをクリックすると終了します。


8.7.7 AI

ボタンパネルの説明:

- - / +: カーソルを移動します。
- ▽: 決定ボタンを押す。
- M: AIメニューを終了します。


リモコンの説明:

- ◀ / ▶ : カーソルを移動します。
- SEL: 決定ボタンを押す。
- MENU: AIメニューを終了します。

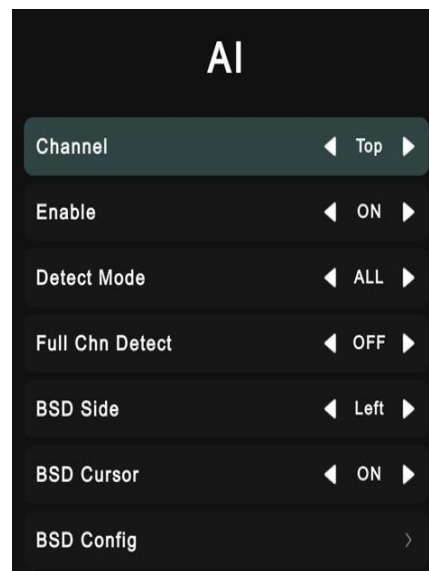

機能説明:AI機能に関連する設定を調整します。

- **Channel:** カメラチャンネルの選択、トップおよびボトムそれぞれ。
- **Enable:** AIを有効にするかどうかを選択します。
- **Detect Mode:** 検出モードを選択します。「人のみ」「車のみ」または「人と車」いずれかを選べます。
- **Full Chn Detect:** 全チャンネル検出を有効にします。
- **BSD Side:** 左／右のBSDラインの形状を切り替えます。
- **BSD Cursor:** BSDラインを表示するかどうかを選択します。
- **BSD Config:** BSD設定メニューに入ります。

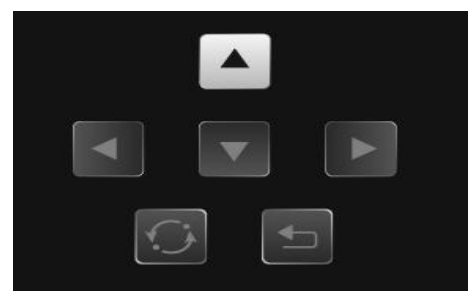

BSD設定モード

:

ボタンパネルでこのキーボードを操作してキャリブレーションラインを調整します。

/ + ボタンを押してキーボードのカーソルを移動し、▽ ボタンを押してボタンを選択します。

M ボタンを押して設定モードを終了します。

UP / DOWN / LEFT / RIGHT:BSDラインを調整します。.



: BSDラインのフォーカスを切り替えます。.



: キャリブレーションラインの位置を工場出荷時の設定にリセットします。



- リモコンのUP / DOWN / VOL▷ / VOL◁ボタンを押して、BSDラインの位置を調整します。
- リモコンのP/Nボタンを押して、BSDラインのフォーカスを切り替えます。
- リモコンのRESTボタンを押して、キャリブレーションラインの位置を工場出荷時設定にリセットします。
- リモコンのMENUボタンを押して、BSD設定モードを終了します。